



1Zpresso K-Ultra

Moedor de café manual

Instruções de utilização

Vista ampliada



1. Porca de aperto manual serrilhada

2. Tampa do rolamento superior

3. Rolamento Superior

4. Couro de silicone antiderrapante

A ilustração é meramente ilustrativa.

A cor real pode variar.

5. Eixo Central

6. Primavera

7. Modelo do receptor

8. Botão da manivela

9. Alça dobrável

Empurre para cima para dobrar.

10. Anel de ajuste do disco

11. Corpo

12. Unidade de anel de rebarbação

13. Tampa do rolamento inferior

14. Burr

15. Capacidade de pó de café: 35 - 40g

(dependendo do tipo de feijão)

Não lave nem deixe este produto de molho para limpeza!

Instruções de utilização



1



2

1. Ponteiro de discagem

2. Anel de ajuste

1. Gire o anel de ajuste para definir a granulometria desejada. O **ponteiro** indica a configuração — números maiores correspondem a moagens mais grossas. Evite apertar demais o anel para impedir que o moedor trave.
2. O seletor possui 100 cliques por rotação completa e pode ultrapassar uma rotação, com cada clique movendo a fresa em 0,02 mm (20 microns).
3. Após remontar a esmerilhadeira, calibre o anel de ajuste conforme o guia abaixo.
4. Confira o *tutorial sobre configuração de moagem* para obter as configurações recomendadas com base em diferentes métodos de preparo.
5. Coloque os grãos no reservatório e gire a manivela no sentido horário para moer.

Desmontagem



Gire o anel de ajuste no sentido horário para uma regulação m

Ajuste as configurações de moagem conforme as mós se abrem



Solte a porca serrilhada girando-a.

Gire no sentido anti-horário enquanto empurra a rebarba. Em

a tampa do rolamento superior e o rolamento superior vistos d



Remova o eixo, a rebarba interna, a tampa inferior do rolamento e a mola primaveria.



Desencaixe a unidade do anel de rebarbação e todo o conjunto.

O dial é ajustado girando-o no sentido horário.

Limpe todas as peças usando uma escova e um soprador de ar.

Conjunto



Gire toda a unidade do seletor de ajuste no sentido anti-horário até sua posição mais apertada.

Gire o anel de ajuste no sentido horário para definir uma regulagem de moagem.



Gire o anel de fixação da rebarba no sentido anti-horário até a posição.



Insira a mola seguida da tampa do rolamento (levantada), com a borda voltada para cima) no eixo e, em seguida, coloque De volta ao moedor.



Enquanto pressiona a rebarba, reinstale o rolamento superior e a Tampa do rolamento superior (lado pontilhado voltado para cima). A tampa do rolamento está colocada corretamente.



Gire a porca serrilhada no sentido horário enquanto empurra a rebarba, pare quando sentir resistência. Ajuste o anel do dial de regulagem para zero e verifique se o O indicador está alinhado com #0.

Em caso de desalinhamento, consulte o guia de calibração abaixo.

Aviso: Não desmonte ou remova as seguintes peças:



1. Eixo central e rebarba cônica interna
2. A unidade do anel de rebarba e a rebarba externa
3. O anel do disco de ajuste

4. Os rolamentos fixados ao corpo

Calibração do disco de ajuste

- Para calibrar o moedor, ajuste a porca serrilhada apertando-a ou afrouxando-a.
- O ponto zero é definido como a posição em que a manivela começa a girar com resistência, e não a posição de aperto máximo. Evite apertar demais o botão para impedir que ele trave.
- O ponto zero pode ser deslocado em dois ou mais cliques devido à força aplicada ao apertar o anel de ajuste.

Instruções



1. Encontre o Ponto Zero: Gire o anel de ajuste.

Gire no sentido anti-horário até sentir resistência (a alça).

começa a girar com resistência), não é a posição mais apertada.

Este é o ponto zero.

2. Verificar alinhamento: A esmerilhadeira está calibrada se

O ponteiro alinha-se com o número 0 quando o anel de ajuste

seu ponto zero.

3. Ajuste, se necessário: Se o ponteiro do mostrador não esti

#0, siga os passos abaixo para calibrar.

Leia as etapas a seguir para calibração se você não obtiver o re

para a configuração zero.



Se o ponteiro do dial estiver à direita do número 0:

1. Gire o **anel de ajuste** no sentido horário para uma regulação

configuração, aumentando o espaço interno.

2. Afrouxe ligeiramente a **porca serrilhada** girando-a.

Gire no sentido anti-horário enquanto pressiona a fresa por ba

3. Gire o **anel de ajuste** no sentido anti-horário para trás.

Ajuste o ponteiro do mostrador para zero e verifique-o.

Repita quantas vezes forem necessárias até que a calibração es



Se o ponteiro do dial estiver à esquerda do número 0:

1. Gire o anel de ajuste no sentido horário para uma regulação

configuração, aumentando o espaço interno.

2. Aperte ligeiramente a **porca serrilhada** girando-a.

Gire-o no sentido horário enquanto pressiona a rebarba por ba

3. Gire o **anel de ajuste** no sentido anti-horário para trás.

Ajuste o ponteiro do mostrador para zero e verifique-o.

Repita quantas vezes forem necessárias até que a calibração es


Método de calibração rápida




1. Antes de inserir o eixo com a parte interna

rebarba, gire o botão no sentido anti-horário até o final

Ajuste o ponteiro do mostrador para que ele fique alinhado com o zero.

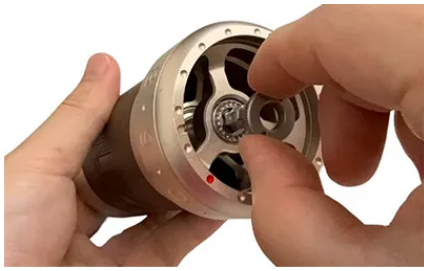

2. Posicione o eixo com a rebarba interna, o rolamento, tampa do rolamento e porca de aperto manual serrilhada o moedor.

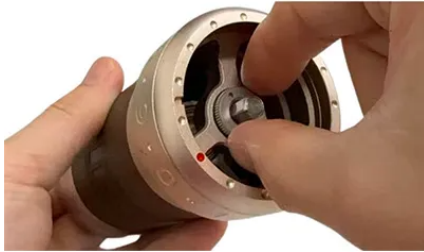

3. Pressione a rebarba por baixo até que as rebarbas se fechem completamente enquanto Apertando a porca serrilhada.




4. Seu moedor agora deve estar calibrado. Se Se o ponteiro do mostrador ainda passar do zero, afrouxe o ajuste o botão girando-o ligeiramente no sentido horário e Repita o **passo 3** até que o resultado seja igual a zero.

Alça dobrável

Atenção: A alça não será coberta pela garantia se qualquer uma de suas peças for desmontada.

Como dobrar?

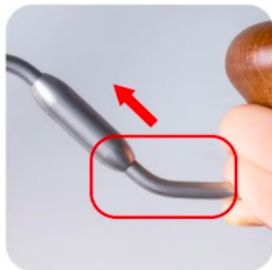


Segure a parte da manivela perto do botão de madeira e Empurre para dentro.



Gire a alça completamente no sentido horário para dobrar.


Como desdobrar?

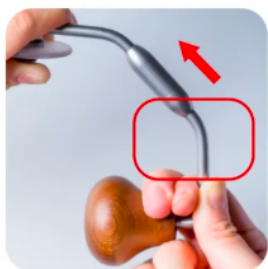

Segure a parte da manivela perto do botão de madeira.
e empurre-o para dentro.



Gire a alavanca no sentido anti-horário.
até se desdobrar completamente.

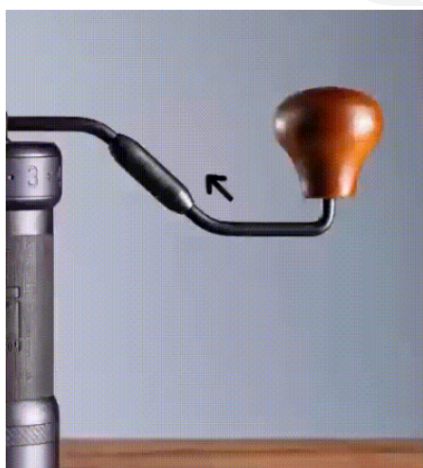

Precauções

- Não lave nem limpe o moedor com água.
- Guarde o moedor em local seco para prolongar sua vida útil.
- Siga atentamente as instruções de desmontagem e remontagem, certificando-se de que todas as peças estejam na ordem e posição corretas.
- Mantenha fora do alcance de crianças pequenas. Este produto não é um brinquedo e deve ser manuseado com cuidado.

Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

