




Wacaco Exagrind


Instruções de utilização

Descrição

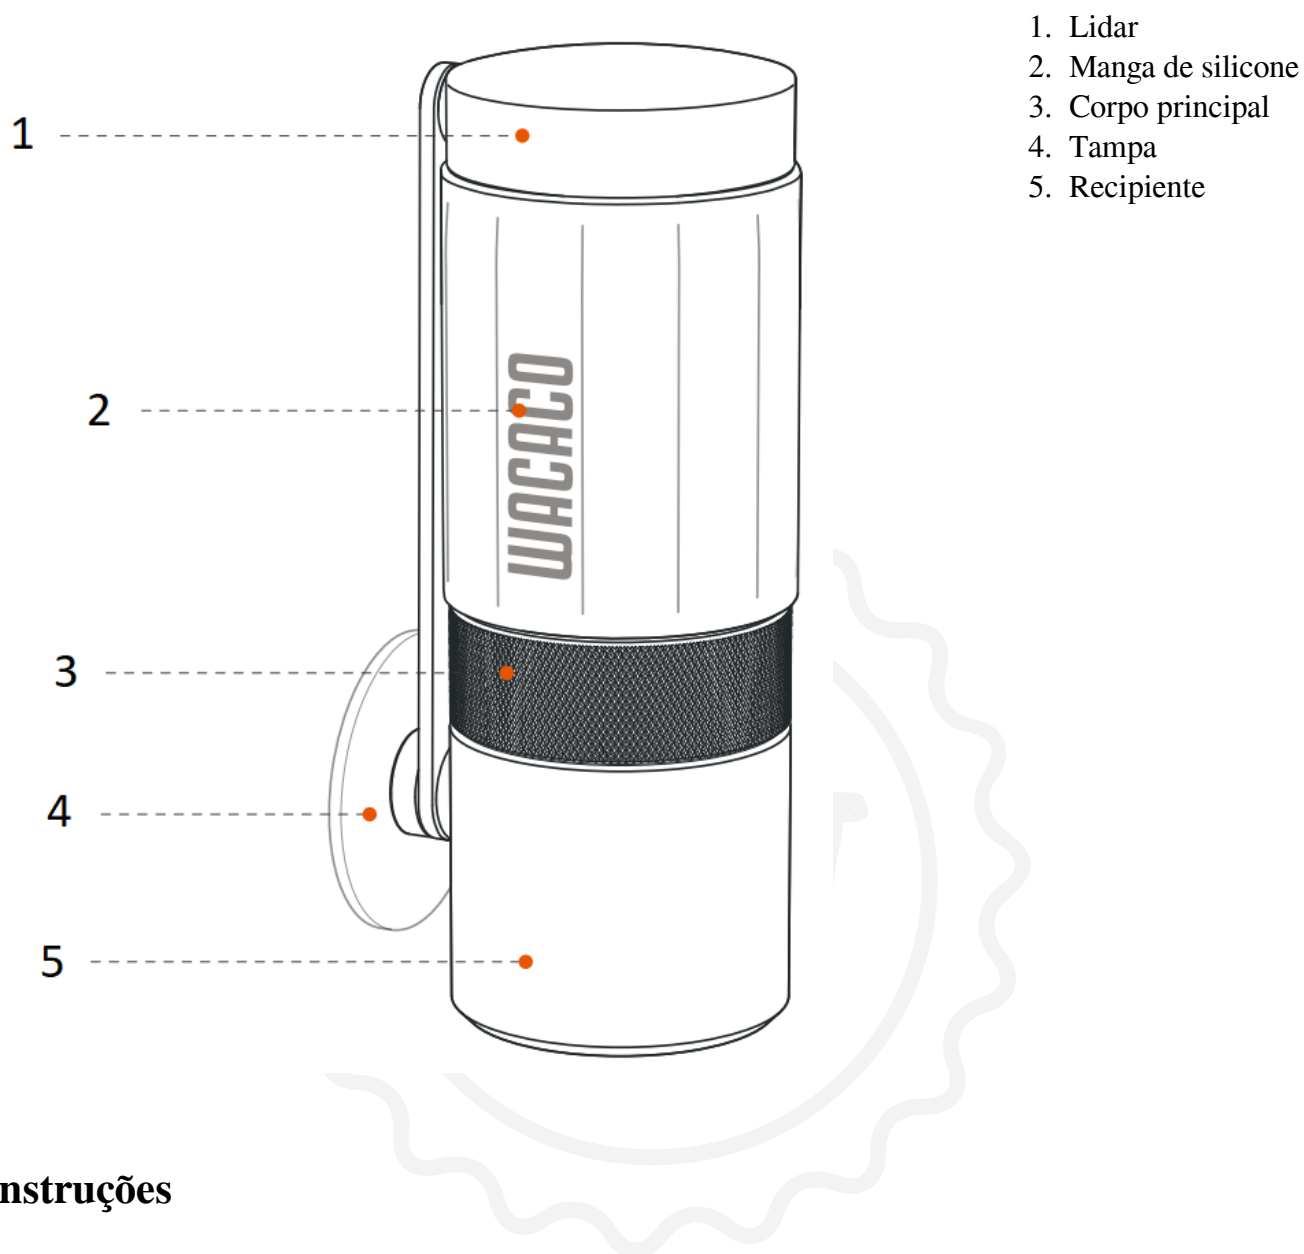

Instruções


1. Remova a alça da posição de transporte.
2. Carregue a câmara do moedor com no máximo 20 g de grãos de café.
3. Fixe a tampa lateral do cabo no moedor.

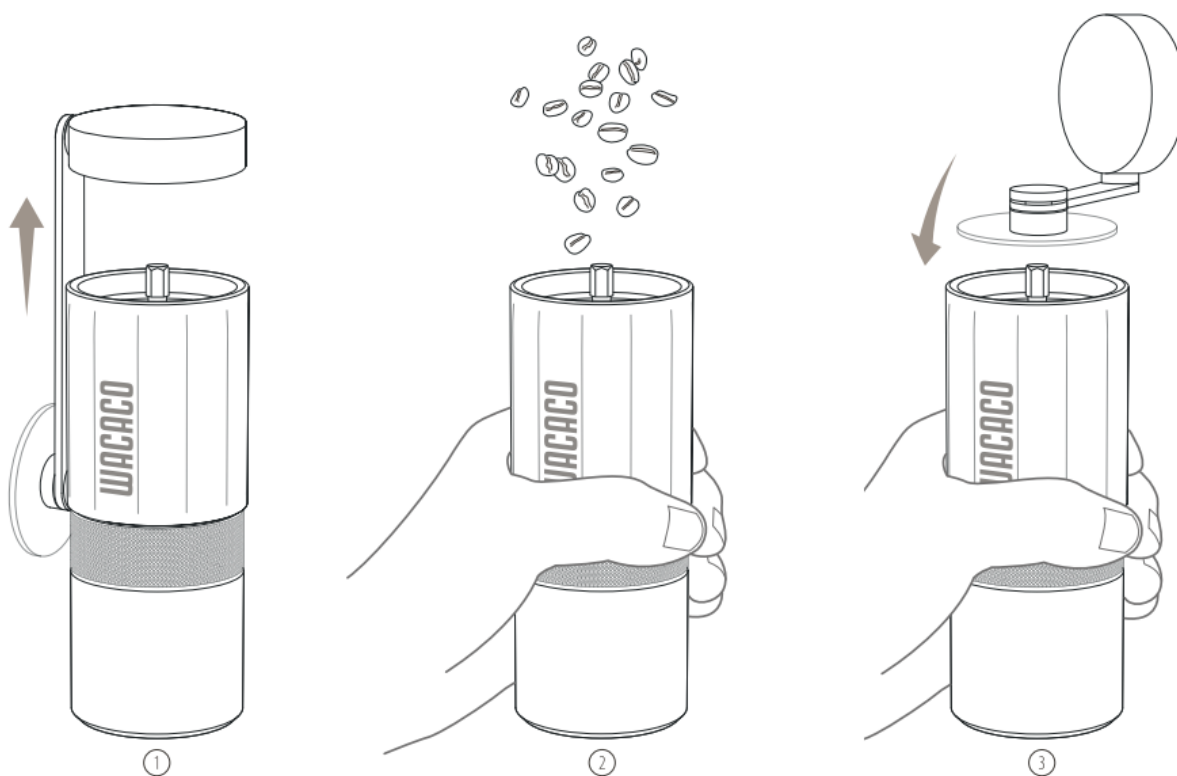

4. Desenrosque o recipiente.

5. Segure a alça para evitar que ela gire enquanto gira o botão de ajuste no sentido horário até a posição mais apertada (o ponto inicial).


6. A partir do ponto inicial, basta girar o botão de ajuste no sentido anti-horário até atingir a moagem desejada. Consulte a tabela de métodos de preparo para obter uma sugestão da moagem ideal.

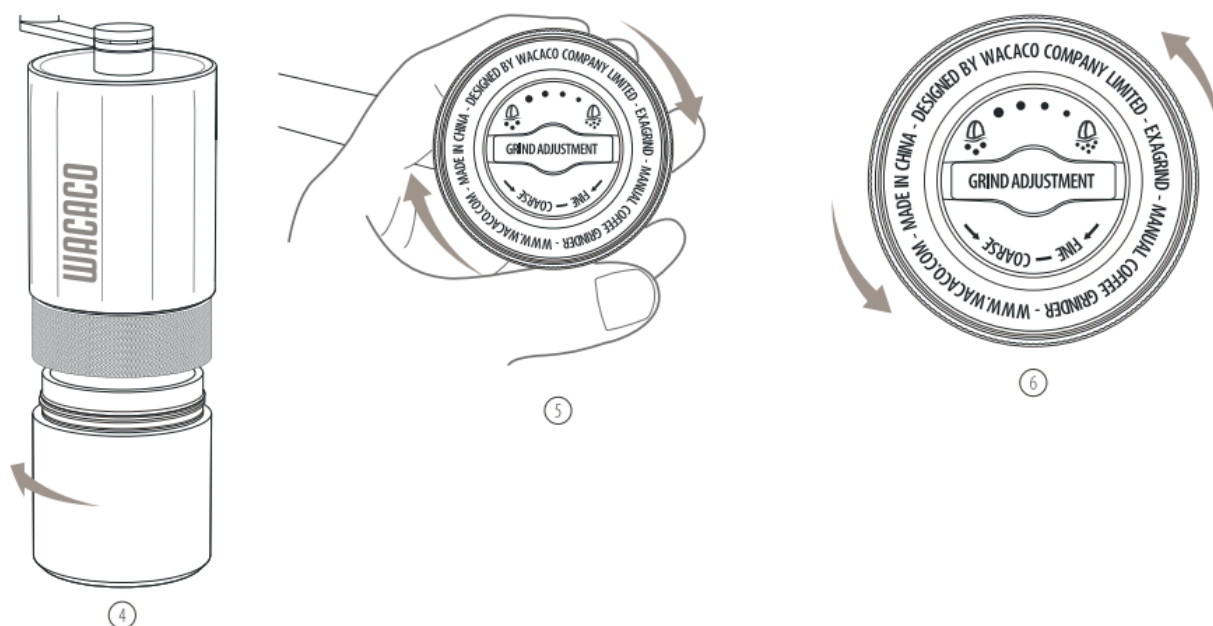

7. Rosqueie novamente o recipiente.

8. Segure o corpo principal com uma mão e gire a alça no sentido horário com a outra mão até que todos os grãos estejam moídos.

9. Quando terminar, desenrosque o recipiente e despeje a moagem.

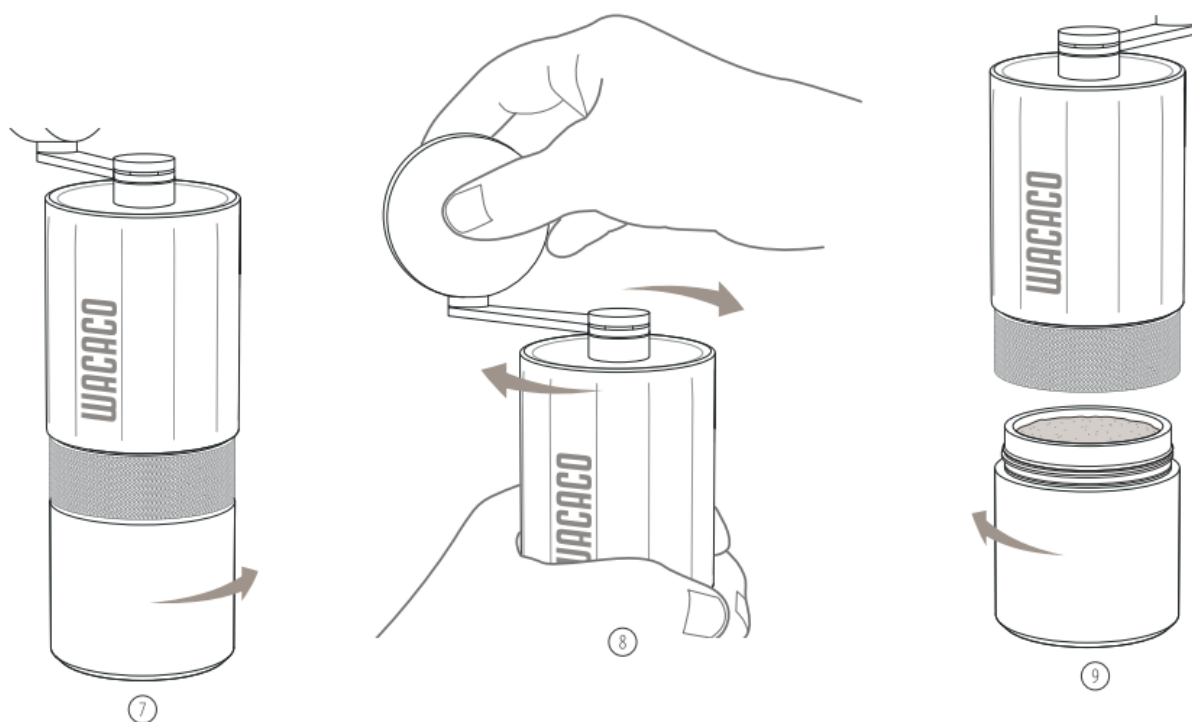

Observação

- Cada volta completa do botão de ajuste aumenta a folga das rebarbas em 1 mm.
- Há 30 cliques em uma volta. Portanto, cada clique ajusta a folga das rebarbas em 33 microns (0,033 mm).
- Gire o botão de ajuste no sentido horário para uma moagem mais fina e no sentido anti-horário para uma moagem mais grossa.

AVISO!

- As rebarbas podem ser desmontadas com uma rotação excessiva no sentido anti-horário.
- Coloque a tampa no lugar antes de ajustar a moagem.
- Mantenha o moedor em local seco.
- Certifique-se de que o moedor nunca seja lavado ou limpo com água.

CUIDADO!

- Não tente moer grãos de café nos cliques mais finos de 0 a 6 para garantir a longevidade da nitidez das rebarbas.
- Este dispositivo destina-se apenas ao uso de grãos de café. Não moa outros materiais.
- Cuidado com as rebarbas metálicas afiadas. Este moedor não é um brinquedo. Mantenha o moedor fora do alcance de crianças.

Tabela de métodos de fabricação de cerveja

- ESPRESSO 10-20 cliques do ponto inicial.
- CAFÉ FILTRADO 20-26 cliques do ponto inicial.
- DESPEJE MAIS DE 34-42 cliques a partir do ponto inicial.
- IMPRENSA FRANCESA 42-46 cliques a partir do ponto inicial.

Produtos Wacaco



Picopresso - 13-15 cliques do ponto inicial.

Nanopresso - 16-18 cliques a partir do ponto inicial.

Kit Barista - 22-24 cliques a partir do ponto inicial.

Minipresso - 18-20 cliques a partir do ponto inicial.

Cuppamoka - 36-38 cliques do ponto inicial.

Pipamoka - 36-38 cliques do ponto inicial.

Uso pretendido

O Exagrind destina-se ao uso pessoal. Não é adequado para uso comercial, profissional, coletivo ou industrial. O uso do Exagrind de qualquer forma diferente das aqui indicadas poderá anular a garantia. A Wacaco Company Limited não se responsabiliza por ferimentos ou danos resultantes do uso indevido do Exagrind.

Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

