

Flair Café Kettle

Instruções de utilização

Primeiros passos com a sua chaleira Café Kettle

Introdução Rápida

Obrigado por adquirir a chaleira Café Kettle da Flair Espresso. Nós nos esforçamos para tornar

Preparar café expresso é fácil, acessível e divertido. Uma chaleira é um componente essencial em qualquer casa.

bar de café expresso, e estamos muito felizes por você ter escolhido preparar seu café com a Flair.

Este modelo do Flair Café Kettle é apenas para sistemas de 220 V e exibirá somente a voltagem indicada. As unidades de temperatura estão em Celsius. O software da Cafeteira Café foi projetado para ser fácil de usar e

Intuitivo. Existem três funções para escolher, com mais instruções no manual. páginas seguintes:

- Fervura rápida: Aquece a água para o preparo do café até a temperatura selecionada e, em seguida, desliga.
- AQUECER: Aquece a água para o preparo do café até a temperatura selecionada e a mantém por 30 minutos antes de desligar.
- Função Fervura Rápida e Aquecimento: Aquece a água para o seu café a 100°C e, em seguida, a mantém aquecida por 30 minutos antes de desligar.

Ajusta-se como uma luva

Conectando sua chaleira à base de energia



1 - Posição da alça da chaleira

A sua chaleira Café encaixa na base com a pega virada para o visor e os controlos. Não encaixa na base de alimentação em nenhuma outra posição.

Uma vez na base, a chaleira gira aproximadamente 15° para cada lado, para garantir boa visibilidade do visor e dos controlos. Não importa se você é canhoto ou destro – pensamos em tudo!

O que tem dentro de uma chaleira?


Componentes da chaleira que você precisa conhecer



1. Tampa
2. Lidar
3. Botão de controle e visor
4. Marcações de nível de enchimento
5. Base de alimentação
6. Bico
7. Cabo de alimentação

Construa a sua melhor vida.

Funcionalidades básicas da chaleira

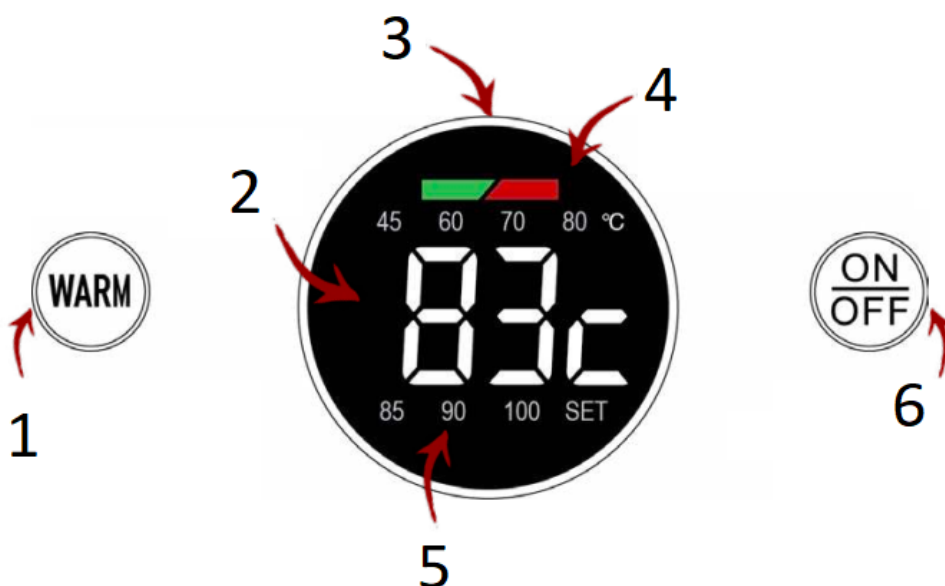

1. **Botão Aquecer** - Inicia a função AQUECER, toque para alternar entre as temperaturas predefinidas.
2. **Exibição de temperatura** - Temperaturas atual e desejada
3. **Botão de controle** - Direita para aumentar, esquerda para diminuir
4. **Luz indicadora de funcionamento** - Pisca em vermelho para aquecimento, pisca em verde para aquecimento moderado.
5. **Configurações de temperatura predefinidas** - Exibe temperaturas predefinidas, nem sempre visíveis.
6. **Botão Liga/Desliga** - Inicia a função Quick Boil, cancela qualquer modo, ativa o dispositivo a partir do modo de repouso.

Usando o Modo Quick Boil

Alguns gostam de coisas rápidas e quentes.

O modo Quick Boil permite preparar café rapidamente. A configuração padrão para o modo Quick Boil é 100 °C, mas uma temperatura específica pode ser selecionada girando o botão após pressionar LIGAR/DESLIGAR. Uma vez selecionada uma nova temperatura no modo Quick Boil, ela será armazenada na memória da chaleira até que uma nova temperatura seja selecionada ou as configurações padrão sejam redefinidas ao desconectar a chaleira da tomada. Para operar o modo Quick Boil, siga os passos abaixo.



Toque no botão LIGAR/DESLIGAR para iniciar o Modo Quick Boil.
(Se a tela estiver em modo de espera, toque primeiro em LIGAR/DESLIGAR para ativá-la)



O valor 100 será exibido se nenhuma outra temperatura Quick Boil tiver sido registrada. selecionado. Se desejar, selecione outra temperatura girando o botão. 100°C desaparecerá.



Após selecionar a temperatura, a chaleira emitirá um sinal sonoro para iniciar o aquecimento. A luz indicadora de funcionamento piscará em vermelho durante o aquecimento. O visor de temperatura irá piscar, alternando entre a temperatura atual e a temperatura alvo.



Assim que a temperatura desejada for atingida, a chaleira emitirá 2 bipes. O aquecimento será desligado, sem que nenhum aquecimento ocorra. Após 30 segundos, o visor entrará em modo de suspensão.

Nota: Se você selecionar uma temperatura inferior à temperatura atual da água na chaleira, o modo Quick Boil será cancelado.

Usando o Modo Quente

Outros gostam de ambientes quentes e aconchegantes.



Toque no botão WARM para iniciar o Modo Quick Boil. Continue tocando no botão WARM para alternar entre as predefinições disponíveis. temperaturas 45/60/70/80/85/90°C.



Se não quiser usar uma temperatura pré-selecionada, selecione uma. Ajuste a temperatura específica girando o botão. A palavra SET acenderá. e sua temperatura será exibida no visor de temperatura.



Após selecionar a temperatura, a chaleira emitirá um sinal sonoro para iniciar o aquecimento. A luz indicadora de funcionamento piscará em vermelho durante o aquecimento. Se estiver usando uma temperatura predefinida, esta ficará iluminada e O visor de temperatura mostrará apenas a temperatura atual. Se estiver usando um SET. O visor de temperatura piscará entre a temperatura atual e a temperatura desejada.



Assim que a temperatura desejada for atingida, a chaleira emitirá 2 bipes. A luz indicadora de funcionamento piscará em verde durante o aquecimento. A chaleira manterá a água aquecida na temperatura selecionada por 30 minutos.

Observação: Se você selecionar uma temperatura MORNA inferior à temperatura atual, a chaleira reduzirá gradualmente a temperatura até atingir a temperatura desejada. Em seguida, ela aquecerá por 30 minutos antes de retornar ao modo de repouso.

Usando o Modo Combinado Quick Boil e Quente

Ideal para purificar água que possa ser imprópria para consumo.



Toque no botão LIGAR/DESLIGAR e, em seguida, no botão AQUECER. (Se a tela estiver em modo de espera, toque primeiro em LIGAR/DESLIGAR e, em seguida, em AQUECER).

então



ou



Selecione uma temperatura QUENTE girando o botão ou tocando nele. Use o botão WARM para selecionar uma temperatura predefinida. Selecione a temperatura desejada girando o botão. Ao selecionar uma temperatura específica com o botão, a palavra SET aparecerá no visor.



Após seleccionar a temperatura, a chaleira emitirá um sinal sonoro para iniciar o aquecimento. A luz indicadora de funcionamento piscará em vermelho durante o aquecimento a 100°C. O visor de temperatura atual mostrará o aumento da temperatura. Se a opção DEFINIR temperatura for seleccionada, o visor piscará entre a temperatura atual e a t



Quando a água ferver, a chaleira emitirá dois sinais sonoros. A chaleira deixará a água esfriar até a temperatura MORNA seleccionada. temperatura. Manterá a água aquecida por 30 minutos. A luz indicadora de funcionamento piscará em verde durante o aquecimento.

Uma mente própria

Sua chaleira tem memória.

A sua chaleira tem memória própria, o que significa que pode guardar definições e seleções anteriores, como a temperatura de fervura rápida e a temperatura de aquecimento. No modo de repouso, a chaleira mantém essas seleções. Para restaurar as definições predefinidas, basta desligar a chaleira da tomada e ligá-la novamente. Isto restaurará as definições predefinidas, especificamente 100 °C para a fervura rápida.


Cuidado nunca é demais.

Avisos básicos a serem observados

- Certifique-se de que o nível da água esteja entre o mínimo e o máximo, conforme indicado nas paredes da chaleira. Não a encha demais nem de menos. Uma chaleira cheia demais pode respingar água fervente. Uma chaleira com pouca água pode queimar a resistência.
- Não cubra as saídas de vapor da tampa da chaleira.
- Nunca mergulhe a chaleira em água. Certifique-se de que a conexão entre a base e a chaleira permaneça seca.
- Segure sempre a chaleira pela alça, nunca pelo corpo, que ficará extremamente quente após o uso e poderá causar queimaduras.
- Não exerça força excessiva na tampa da chaleira. Isso pode ejetar água fervida.
- Este dispositivo não se destina a crianças e não é seguro para elas utilizarem. Por favor, assegure-se de que tome as devidas precauções de segurança quando houver crianças por perto.
- Preste atenção a todos os cabos e tomadas para garantir que a chaleira esteja em uma posição segura. Nunca deixe os cabos pendurados na borda de uma bancada ou mesa.
- Nunca ferva ou coloque qualquer líquido na chaleira que não seja água.
- Nunca vire a chaleira completamente de cabeça para baixo. A água pode ejetar pelas saídas de vapor ou a tampa pode se soltar.
- Não abra a tampa quando houver água fervida ou aquecida dentro do recipiente.
- Certifique-se de colocar a chaleira apenas sobre uma superfície plana e sólida.
- Sua chaleira pode precisar ser descalcificada de tempos em tempos. Antes de limpar ou descalcificar, certifique-se de que a chaleira esteja desligada e fria.
- Não tente levantar a chaleira pela tampa.
- Ao usar a chaleira, certifique-se de que ela não esteja colocada embaixo de um armário ou perto de uma parede. O contato constante com o vapor pode danificar as superfícies. Recomenda-se uma distância de 30 cm.

O atendimento ao cliente de primeira classe da Flair está a um clique de distância.

Solução de problemas da sua chaleira de café

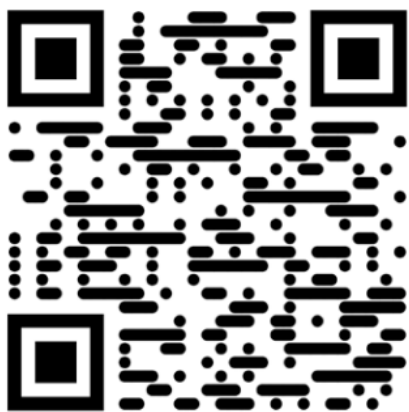

Entre em contato conosco diretamente: <https://flairespresso.com/contact/>

Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

