



Wacaco Pipamoka

Instruções de utilização

Aviso

Leia atentamente estas instruções antes de usar a cafeteira Pipamoka pela primeira vez. Isso evitará o risco de lesões à saúde e danos ao aparelho.

- Não utilize a cafeteira para qualquer outra finalidade que não seja aquela para a qual foi projetada.
- Mantenha o material de embalagem (saco plástico, etc.) fora do alcance de crianças, pois pode representar um perigo.
- Não deixe que crianças usem ou brinquem com a cafeteira.
- Não coloque a cafeteira sobre uma placa de aquecimento a gás ou elétrica, no forno, no micro-ondas ou na máquina de lavar louça.
- Nunca aqueça água diretamente no reservatório da cafeteira. A água deve ser fervida em um aparelho externo, como uma chaleira, e só então despejada no reservatório.
- Limpe a cafeteira cuidadosamente e regularmente após cada utilização.
- Use água com baixa dureza para evitar a formação de depósitos de calcário.
- Em caso de queimadura, use imediatamente água fria para resfriar a área afetada e, se necessário, procure um médico.
- Não retire a câmara interna da caneca manualmente quando ela contiver líquido. Em vez disso, rosqueie a câmara.
- Não coloque mais água na cafeteira do que o especificado.
- A tampa não possui isolamento térmico e pode estar quente.
- Projetado para usar duas colheres de chá de café moído (2 x 8 g). Não pressione o café.

Segurança

Pipamoka atende a todos os padrões de segurança para uso em contato com alimentos. Pipamoka é 100% livre de BPA.


Proteção ambiental

Todas as partes da embalagem de Pipamoka são feitas de materiais recicláveis.

Disposição

A cafeteira foi fabricada com materiais de alta qualidade que podem ser reutilizados ou reciclados. Após o uso, entregue a cafeteira em um ponto de coleta de resíduos apropriado.

Descrição do produto

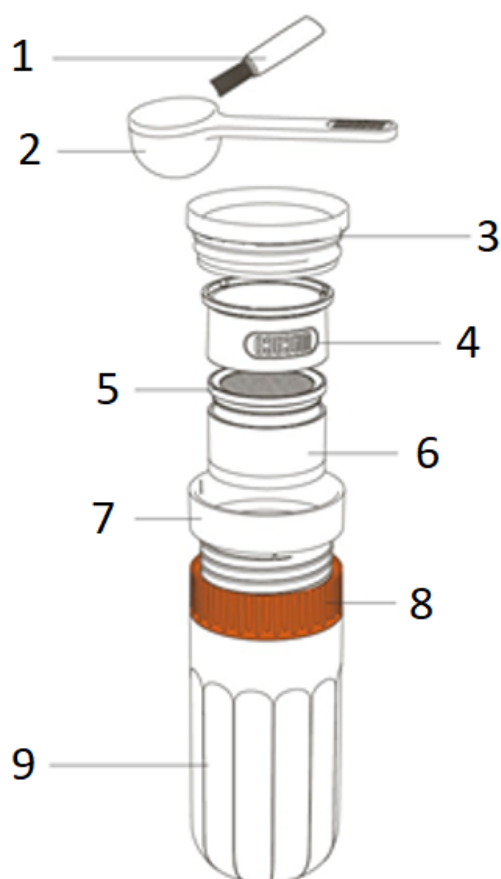

1. Escova de limpeza
2. Colher de café
3. Tampa
4. Funil de café
5. Tampa do cesto de café
6. Cesto de filtro de café
7. Câmara de água
8. Anel giratório
9. caneca térmica

Como preparar café americano?

Consulte as instruções ilustradas em inglês incluídas na embalagem da cafeteira.

Ingredientes: 2 colheres de chá (16 g) de café moído médio, 260 ml de água quente

1. Desaperte a tampa.
2. Retire os componentes do interior da cafeteira.
3. Remova o cesto do filtro.
4. Remova a tampa do cesto do filtro.
5. Coloque o funil de café no cesto do filtro.
6. Adicione duas colheres de chá de café ao filtro.
7. Feche o cesto do filtro com a tampa.
8. Encha com água quente até o início da linha, que corresponde a 1 xícara.
9. Coloque o cesto do filtro com o café no reservatório de água. **CUIDADO COM QUEIMADURAS!**
10. Deixe o cesto do filtro afundar até o fundo; isso leva cerca de 40 segundos.
11. Bata levemente a cafeteira na base para liberar as bolhas de ar.
12. Feche o reservatório de água com a tampa.
13. Gire a tampa de rosca laranja gradualmente para extrair o café. **CUIDADO COM QUEIMADURAS!**
14. Depois de desrosquear toda a câmara, coloque-a de lado. **CUIDADO COM QUEIMADURAS!**
15. Feche a tampa da cafeteira e desfrute de café quente por horas.

Como preparar um Latte?

Veja as instruções ilustradas em inglês incluídas na embalagem da cafeteira.

Ingredientes: 2 colheres de chá (16 g) de café moído médio, 80 ml de água quente, 180 ml de leite quente espumado

1. Repita os passos 1 a 7 das instruções para o café americano.
2. Despeje água quente até o início da linha, o que corresponde a $\frac{1}{4}$ de xícara.
3. Repita os passos 9 a 14 das instruções para o café americano.
4. Cubra com leite batido e aproveite.

Como preparar Cold Brew?

Veja as instruções ilustradas em inglês incluídas na embalagem da cafeteira.

Ingredientes: 2 colheres de chá (16g) de café moído médio, 200 ml de água fria, cubos de gelo.

1. Repita os passos 1 a 7 das instruções para o café americano.
2. Coloque o filtro de café no compartimento de água pré-rosqueado.
3. Coloque o compartimento em cima da cafeteira.
4. Encha a câmara com água fria até $\frac{3}{4}$ da sua capacidade e adicione cubos de gelo. Aguarde de 1 a 2 horas para que o processo se complete.
5. Retire o reservatório de água. Rosqueie a tampa e aproveite.

Dicas para obter os melhores resultados

- Use água filtrada e café moído na hora.
- Moa os grãos de café imediatamente antes de preparar o café, de preferência em um moedor com pedras de cerâmica.
- Ao preparar o café, gire o filtro lentamente, cerca de $\frac{1}{4}$ de volta por segundo, e certifique-se de que toda a água tenha passado pelo filtro.

Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

