




1Zpresso Moedor de café manual J-Ultra

Instruções de utilização


Vista ampliada

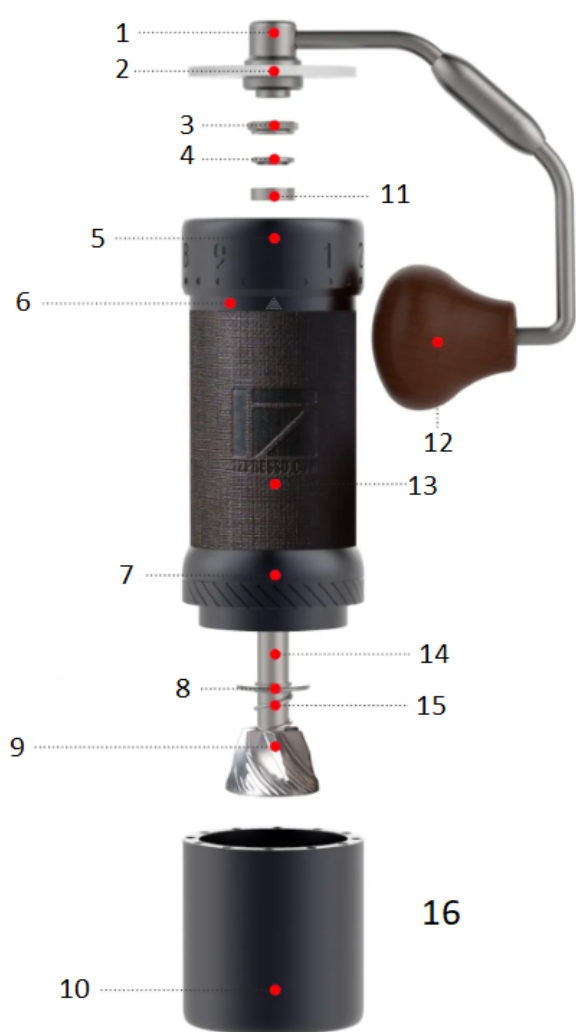

1. Manivela
2. Capa de Feijão
3. Porca de polegar serrilhada
4. Tampa do rolamento superior
5. Anel de ajuste
6. Corpo
7. Unidade de anel de rebarba
8. Tampa do rolamento inferior
9. Rebarba
10. Copo de captura magnético
11. Rolamento superior
12. Botão da manivela
13. Pegada
14. A cor do produto pode variar ligeiramente devido a
15. diferentes versões.
16. Eixo central
17. Primavera
18. Capacidade de café moído: 40g


(Dependendo do tipo de feijão)

Instruções de utilização

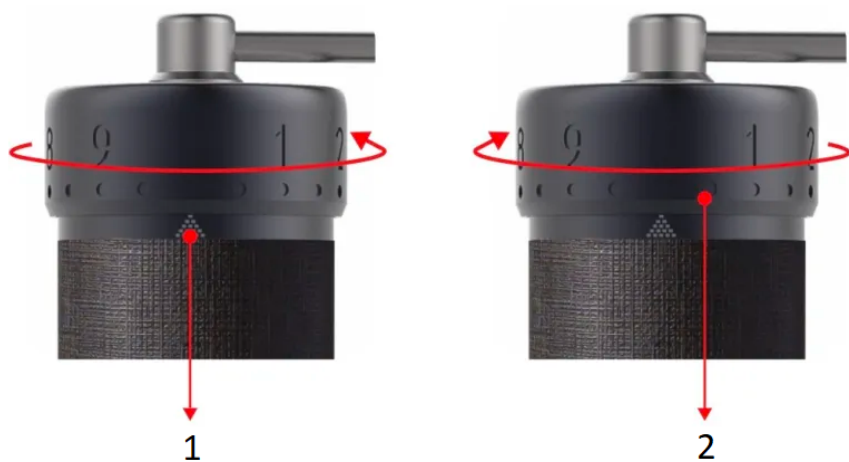

1. Marca de escala
2. Anel de ajuste

Ajustando a configuração de moagem

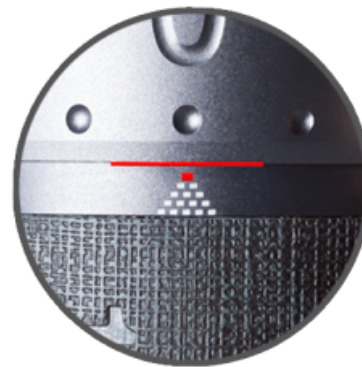

1. O moedor está pronto para uso assim que sai da caixa. Gire o anel de ajuste no sentido anti-horário até o ponto inicial, onde a resistência começa e a manivela não gira livremente. O número 0 estará alinhado com a marca da escala e a borda inferior do anel de ajuste tocará o primeiro nível da escala.
2. A escala *em forma de pirâmide* é composta por vários quadrados que indicam quantas rotações você tem, e fica menor à medida que você ajusta as configurações para valores mais grosseiros.
3. São cinco rotações no total. Cada rotação consiste em 100 cliques, e cada clique move a fresa em 0,008 mm/8 microns.
4. Consulte a tabela de referência de ajuste de moagem abaixo e gire o anel de ajuste no sentido horário para calibrar.
5. Prenda o elástico à esmerilhadeira para uma melhor fixação.
6. Coloque os grãos de café no reservatório e gire a manivela no sentido horário para começar a moer.
7. Siga o guia para calibrar o moedor após desmontá-lo e remontá-lo.

Desmontagem

Aviso: Não afrouxe o anel de fixação da rebarba antes da etapa 3.



Gire o anel de ajuste no sentido horário em cerca de

Dê duas voltas e remova a porca serrilhada.

Gire no sentido anti-horário enquanto pressiona a rebarba.



Remova a tampa do rolamento superior e o rolamento superior.



Remova a rebarba e o eixo central, a mola e
Tampa do rolamento inferior.



Gire a unidade do anel de rebarbação para a frente (rosca invertida).


Desmontagem do anel do disco de ajuste

Não é recomendável.

Não limpe o moedor com água.


Recomenda-se a limpeza com escova e soprador.

Montagem e Calibração

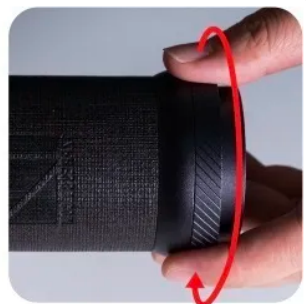

Gire a unidade do anel de rebarba para trás.

(roscas invertidas) até a posição mais apertada.

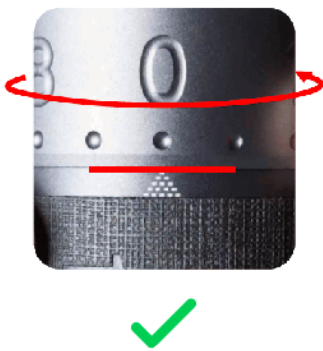

Alinhe o número 0 com a marca da escala e com a parte inferior


A borda do anel do disco de ajuste toca o primeiro nível da escala.



Recoloque os componentes corretamente.

sequência: tampa do rolamento inferior (a elevada)

lado da borda voltado para cima), mola, eixo e rebarba.

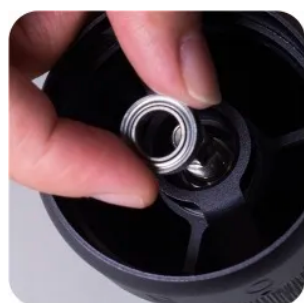

Recoloque o rolamento superior pela parte de cima.

Ao pressionar a rebarba por baixo,

Recoloque a tampa do rolamento superior. O lado com

Os pontos côncavos ficam voltados para cima, e o formato de

O furo se encaixa perfeitamente no eixo.



Aperte a porca serrilhada para calibrar.

o moedor enquanto pressiona a rebarba por baixo.


Nota: Há quatro rotações e meia no total.

contados a partir do ponto de partida. O ponto de partida pode

A diferença pode variar em até ± 10 cliques devido à força aplicada a porca e o mostrador.

Aviso

Não tente desmontar ou remover os seguintes componentes:

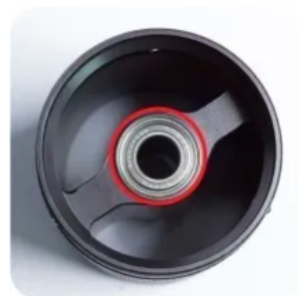

1. O eixo central e a rebarba
2. A unidade de anel de rebarba
3. Os rolamentos

Alça dobrável


Atenção: A alça não será coberta pela garantia se qualquer uma de suas peças for desmontada.

Como dobrar?




Segure a parte da manivela perto da peça de madeira.

Aperte o botão e empurre-o para dentro.

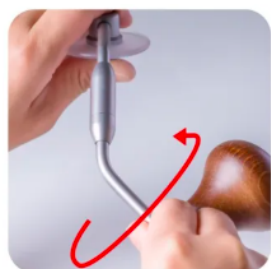

Gire a alça completamente no sentido horário para dobrar.

Como desdobrar?

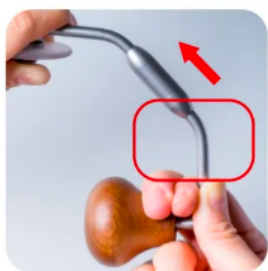


Segure a parte da manivela perto da peça de madeira.

Aperte o botão e empurre-o para dentro.



Gire a alavanca no sentido anti-horário.

o caminho para se desdobrar.

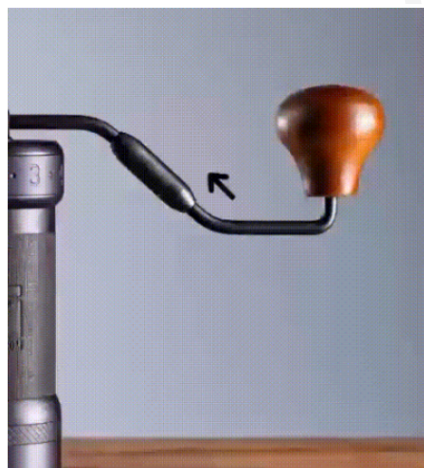

Precauções

- Não limpe nem lave o moedor com água.
- Não limpe seu moedor com solventes que não sejam água e álcool.
- Mantenha-o em um ambiente seco para prolongar sua vida útil.
- Siga as instruções de remontagem, certificando-se de colocar os componentes nas posições corretas.
- Mantenha o moedor longe do alcance de crianças por questões de segurança.

Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.

