



Wacaco Minipresso GR

Instruções de utilização

Uso pretendido


O MiniPresso destina-se ao uso pessoal. Não é adequado para uso comercial, profissional, coletivo ou industrial. O uso do MiniPresso de qualquer forma diferente das aqui indicadas pode causar danos pessoais e anular a garantia. A Wacaco Company Limited não se responsabiliza por ferimentos ou danos resultantes do uso indevido do Minipresso.

AVISO!

Leia atentamente as instruções a seguir antes de utilizar sua máquina MiniPresso. Dessa forma, você evitará riscos de ferimentos pessoais e danos ao aparelho.

- Não utilize o MiniPresso para outro fim que não o pretendido.
- Após retirar a embalagem, certifique-se de que o MiniPresso esteja intacto.
- Os elementos da embalagem (sacos plásticos, etc.) não devem ser deixados ao alcance das crianças, pois são potenciais fontes de perigo.
- Não permita que o MiniPresso seja utilizado por crianças sem instrução. As crianças devem ser mantidas sob supervisão para evitar que brinquem com o Minipresso.
- Não acione o pistão se o tanque de água e a cabeça de saída não estiverem em posição.
- Nunca consuma líquidos diretamente do MiniPresso, pois o conteúdo pode estar quente.
- Não coloque MiniPresso em fogão a gás ou elétrico, no forno, no micro-ondas ou na máquina de lavar louça.
- Utilize apenas água limpa no Minipresso. Não utilize nenhum outro fluido.
- Nunca aqueça a água diretamente no reservatório. A água deve ser aquecida por uma fonte de calor externa, como uma chaleira, e depois despejada no reservatório.
- Limpe o MiniPresso com cuidado e regularmente.
- Não utilize acessórios não recomendados pela Wacaco Company Limited, pois isso pode causar ferimentos.
- Não utilize o MiniPresso se ele apresentar qualquer sinal de avaria ou mau funcionamento.
- Não tente desmontar ou consertar. Entre em contato com a Wacaco Company Limited em caso de mau funcionamento.
- Se você se queimar, despeje água fria imediatamente na área queimada e chame um médico, se necessário.


Descrição

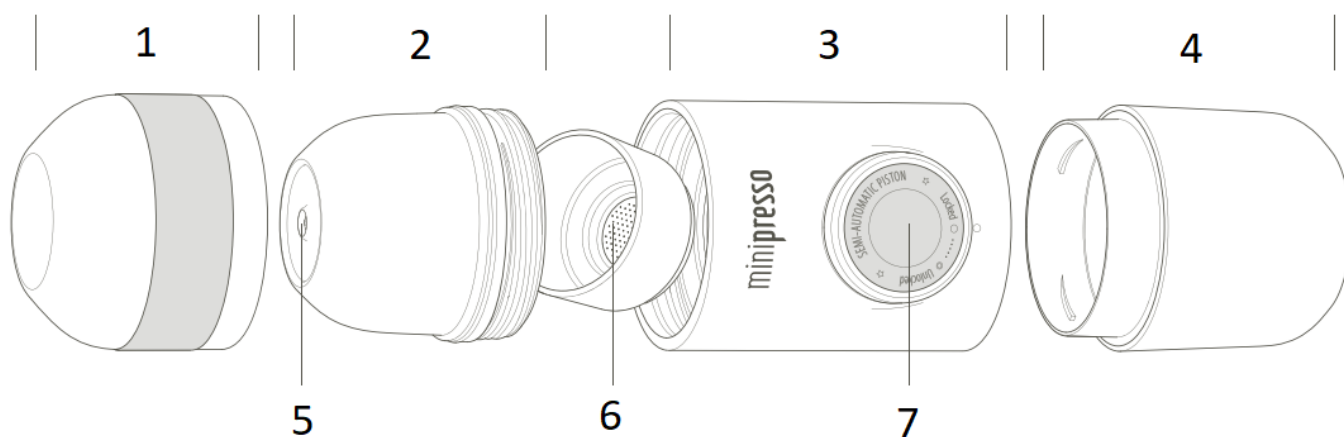


1. Xícara de café expresso
2. Cabeça de saída
3. Corpo principal
4. Tanque de água
5. Bico
6. Cesta de filtro
7. Pistão

Instruções

1. Desencaixe o copo.
2. Desaparafuse a cabeça de saída.
3. Remova o cesto do filtro.

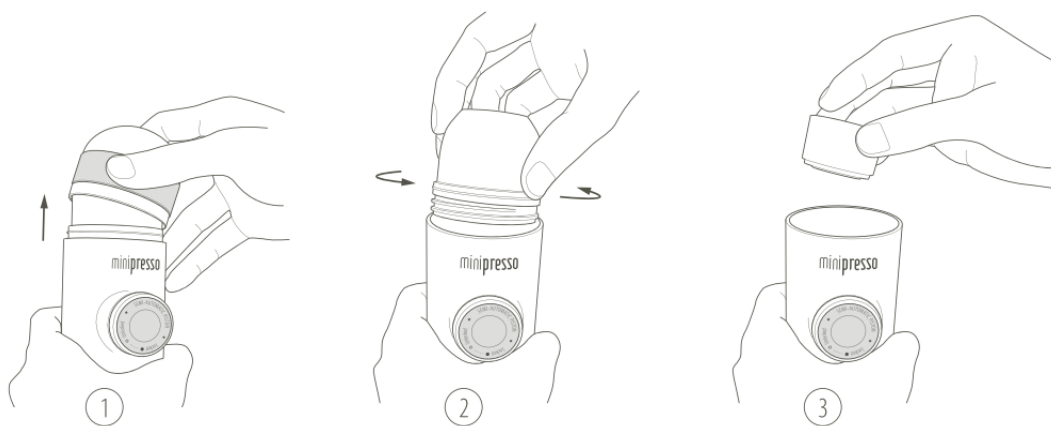


4. Desenrosque o reservatório de água.
5. Retire a colher do reservatório de água.
6. Encha a colher com café moído.

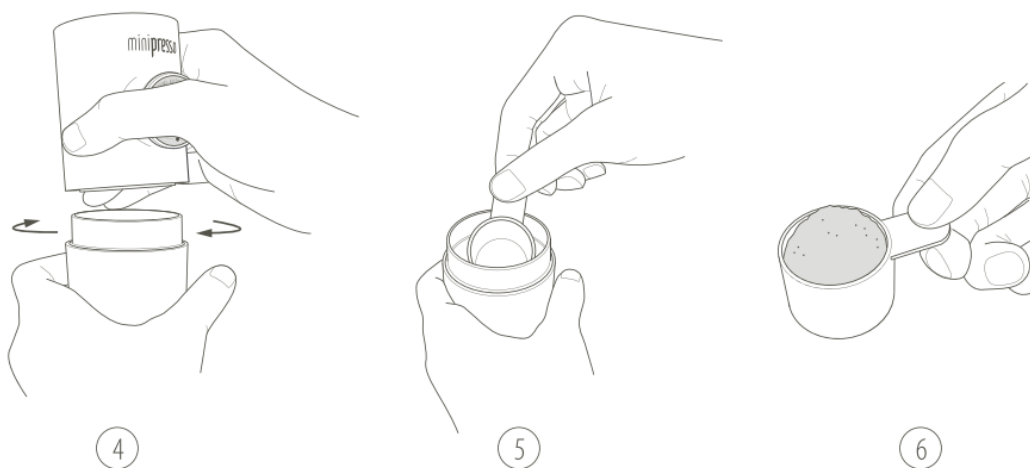

7. Posicione o cesto do filtro na parte superior da pá.

8. Inverta para transferir todo o pó para o cesto do filtro.


9. Recoloque o porta-filtro sobre o corpo principal. Limpe qualquer resíduo de café restante na borda do porta-filtro.

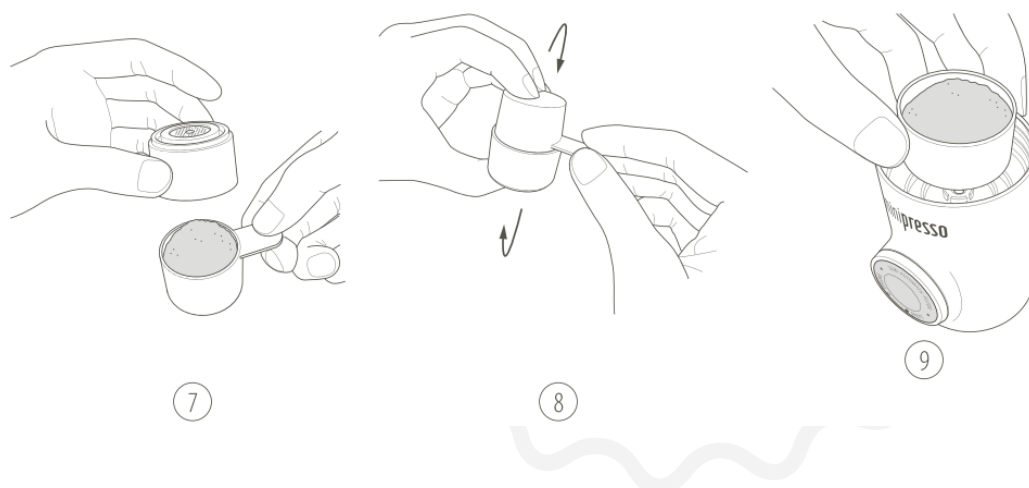

10. Rosqueie firmemente a cabeça de saída no corpo principal até o batente.


11. Adicione água fervente ao reservatório. Pare de despejar antes de chegar à etapa. Coloque o reservatório em uma superfície nivelada e estável para enchê-lo.

12. Rosqueie firmemente o corpo principal no reservatório de água até o batente. Evite queimaduras. Manuseie com cuidado.

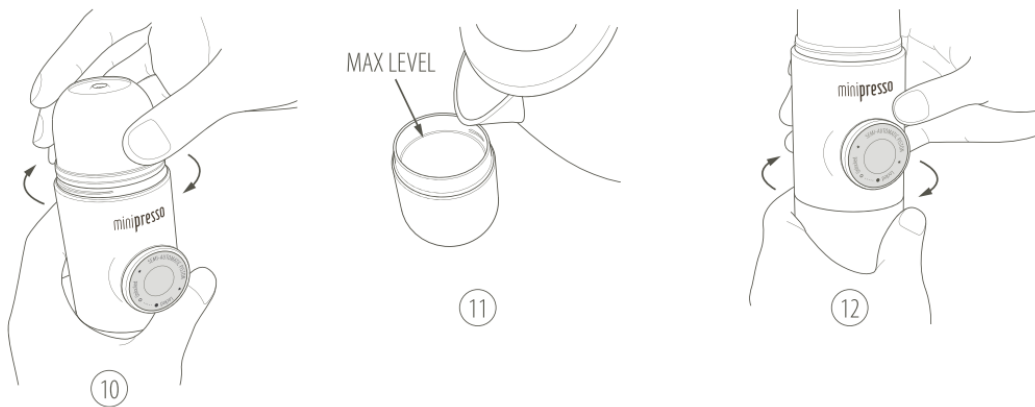

13. Destrave o pistão de sua posição de deslocamento girando-o para a esquerda.

14. Coloque o MiniPresso sobre a xícara e comece a bombear. As primeiras 6 bombeadas encherão o filtro com água. Continue bombeando até que não saia mais café.

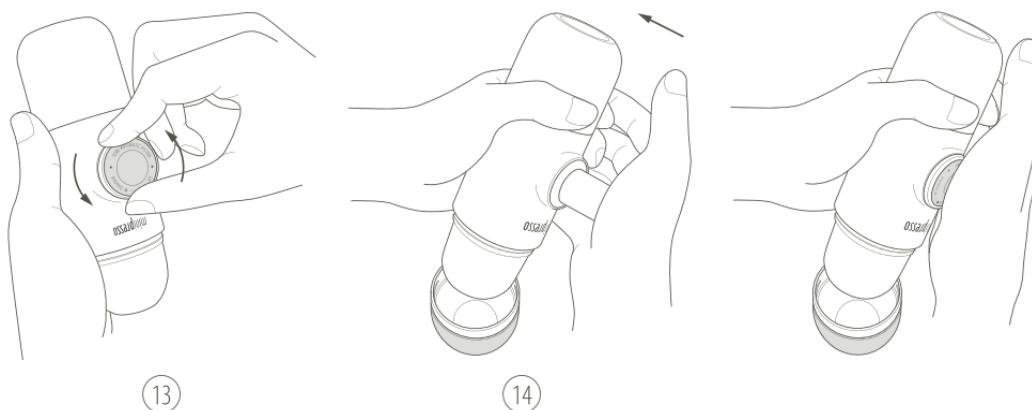

Observação

Para melhores resultados, sugerimos fortemente que você:

- Use grãos de café frescos torrados e água filtrada.
- Moa os grãos de café antes de preparar seu expresso.
- Pressione delicadamente o café moído no filtro com a parte de trás da colher.
- Pré-aqueça todas as peças MiniPresso, bem como a xícara, executando um ciclo somente com água quente.

AVISO!

- Evite queimaduras, manuseie água quente com cuidado.
- Não aplique força maior que a normal no pistão se este estiver preso. Alta pressão pode causar danos.
- Não encha o filtro até a borda com café moído compactado.
- Use apenas uma colher de café moído (7 gramas) para encher o filtro.

Limpeza



Limpe as áreas com manchas em água corrente para remover todo o café restante. Para as demais áreas, recomendamos usar apenas um pano macio e úmido.

AVISO!

- Não coloque água na área laranja.
- Não coloque nenhuma peça MiniPresso na máquina de lavar louça.



Aprovação de Segurança

O Minipresso está em conformidade com as principais aprovações de segurança relacionadas a materiais em contato com alimentos.

Proteção Ambiental

Os materiais de embalagem e o aparelho contêm materiais recicláveis.

Disposição

O Minipresso é fabricado com materiais de alta qualidade que podem ser reutilizados ou reciclados. Descarte o aparelho em um ponto de coleta de lixo adequado.

Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.