Flair 2GO

Instruções de utilização

Introdução ao Flair 2GO

Bem-vindo ao maravilhoso mundo do café expresso portátil com a Flair 2GO! Estamos muito felizes por você estar aqui e ansiosos para que você possa preparar um delicioso café expresso. Mas, antes de começarmos, gostaríamos de mencionar algumas coisas:

- Sua Flair 2GO representa o espresso para todos e foi projetada para preparar um espresso simples, porém delicioso. Começar é fácil, divertido e delicioso!
- Você adquiriu o modelo "Grounds" ou o modelo "Pods". Portanto, consulte as instruções específicas do seu modelo.
- Você encontra mais informações em nosso site através dos códigos QR. Acreditamos que os tutoriais em vídeo sobre fabricação de cerveja são a melhor maneira de aprender.
- Por fim, estamos aqui para apoiar sua jornada no mundo do espresso. Se você encontrar algum problema, entre em contato com nossa equipe de atendimento ao cliente de excelência através do código QR na última página.

Código QR para tutoriais em vídeo

Escaneie o código abaixo para assistir a tutoriais em vídeo para sua Flair 2GO. Ver para crer, e essa é a melhor maneira de aprender a preparar um espresso perfeito com sua GO, onde quer que você esteja.

Incluído em todos os Flair 2GOs

1. Corpo dobrável Flair 2GO

2. Flair 2GO Estojo de transporte

3. Pistão com manômetro

4. Cilindro de preparo sem pré-aquecimento

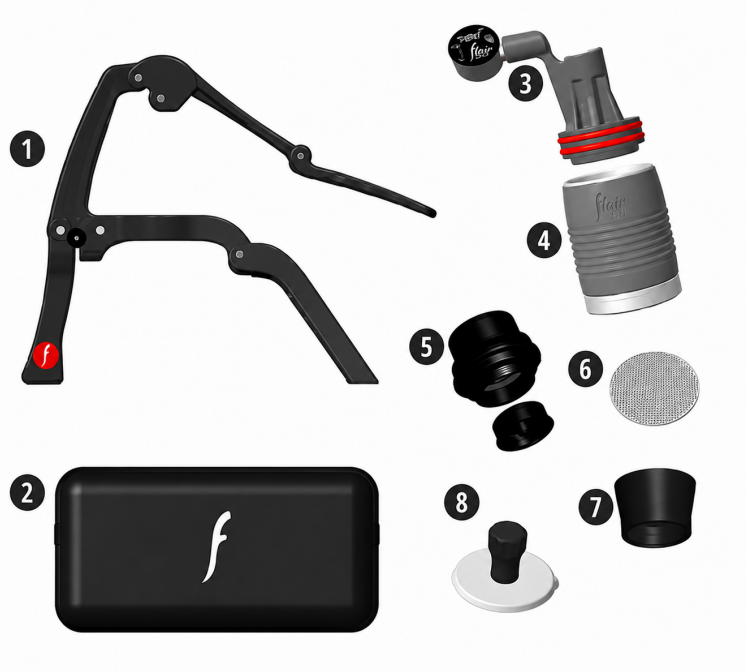

Incluído no modelo Grounds

5. Porta-filtro 2 em 1 sem fundo

6. Stainless steel dispersion screen - nova versão gravada (*encontrada dentro do cilindro de fermentação*)

7. Funil de Dosagem

8. Flair 2GO Violação

Incluído no modelo Pods

9. Porta-filtro para cápsulas

Yoga com máquina de café expresso: Desdobrando sua GO com o mecanismo de travamento

1. Logotipo virado para você e de cabeça para baixo - comece com o Flair 2GO virado para você, com o logotipo de cabeça para baixo. Com a mão direita, levante a alavanca.

2. Troque as mãos e gire a alavanca - Coloque as pernas na mão direita e a alavanca na esquerda. Gire a alavanca para baixo, no sentido anti-horário, até parar.

3. Abaixe o poste traseiro e os pés - Abaixe o poste traseiro, onde está o logotipo, com a mão esquerda. A trava circular preta se encaixará no lugar. Abaixe os pés.

4. Liberação pressionando o botão vermelho - Libere a trava pressionando o botão vermelho e, em seguida, inverta as etapas para dobrar seu Flair 2GO.

*Clique para liberar

Preparando café com o Flair 2GO: Moinhos

Sem fundo Portafilter - Modelo de terreno

Prepare café sem fundo ou com o bico removível.

Requer um moedor de rebarbas de qualidade!

Você precisará "ajustar" o ponto, ou seja, testar diferentes granulometrias até obter a pressão ideal. Se a moagem for muito fina, você não conseguirá abaixar a alavanca. Se for muito grossa, a alavanca abaixará sem resistência e não produzirá espresso.

1. Moa os grãos recém-torrados - Moa 15 gramas de grãos frescos com um moedor de lâminas próprio para espresso. Adicione ao Portafilter com o funil de dosagem.

2. Compacte em uma superfície plana - Use o Tamper para compactar o café moído no porta-filtro. Pressione firmemente.

3. Adicione Dispersion Screen a Portafilter - Adicione a tela na parte superior do porta-filtro, adicione o local Portafilter e a tela na moldura GO.

4. Adicione o cilindro e encha com água fervida - Adicione o cilindro sem pré-aquecimento ao Portafilter e, em seguida, encha com água não fervente. Não ultrapasse a linha de enchimento máximo.

5. Insira o pistão com pressure gauge - Adicione pressure gauge ao topo do cilindro. Gire o medidor para cima para melhor visualização.

6. Alavanca Inferior: Alvo 6-9 BAR - Busque uma extração de 25 segundos na zona de espresso, entre 6 e 9 BAR.

7. Nunca solte a alavanca bruscamente! A água fervente pode espirrar!

8. Se a alavanca estiver extremamente difícil de baixar, a moagem do café está muito fina (***consulte a seção de medidor*** **).**

Preparando café com as cápsulas Flair 2GO:

Cápsula Portafilter - Modelo de Cápsulas

Prepare com as cápsulas originais Nespresso

Não funciona com cápsulas Vertuo ou K-Cup!

Seu Pod Portafilter possui duas metades, uma superior e uma inferior, que se separam girando. A parte superior tem um compartimento específico para as cápsulas e a parte inferior possui uma grade para romper a folha de alumínio. Prepare qualquer quantidade de café entre 20 e 50 ml, adicionando mais ou menos água até a linha de enchimento máximo.

1. Gire a cápsula Portafilter para abrir - Usando ambas as mãos, gire as metades superior e inferior para longe uma da outra até que as duas partes se separem.

2. Insira a cápsula no compartimento apropriado e feche - Insira a cápsula no compartimento superior com a folha de alumínio voltada para fora. Insira a cápsula inferior e gire para fechar. As setas laterais se alinharão quando o compartimento estiver fechado.

3. Adicione o Pod Portafilter a Flair 2GO - Adicione o Pod Portafilter à base Flair 2GO. O bocal deve apontar para baixo, enquanto a superfície plana deve apontar para cima.

4. Adicione o cilindro e encha com água fervida - Adicione o cilindro sem pré-aquecimento ao Portafilter e, em seguida, encha com água não fervente. Não ultrapasse a linha de enchimento máximo.

5. Insira pressure gauge - Adicione pressure gauge ao topo do cilindro. Gire o medidor para cima para melhor visualização.

6. Abaixe a alavanca, busque uma pressão de 4 a 7 BAR - Aumente a pressão na alavanca até sentir a perfuração do sensor. Abaixe a alavanca, buscando uma pressão de 4 a 7 BAR por 10 a 15 segundos.

7. AVISO: O interior da cápsula Portafilter é afiado - 8. Nunca solte a alavanca abruptamente! Pode haver respingos de água fervente!

Estar na Zona do Espresso: Usando seu Medidor

1. Na zona ideal para espresso - Parabéns, você está preparando um espresso! Sua dose deve durar aproximadamente 20 a 25 segundos se estiver usando o porta-filtro sem fundo, ou 10 a 15 segundos se estiver usando o porta-filtro para cápsulas.

2. Abaixo da zona de espresso - Se você não conseguir atingir a zona de espresso, pode moer o café mais fino ou aumentar a força aplicada na alavanca. Se aumentar a força não funcionar, você terá que moer o café ainda mais fino.

3. Acima da zona ideal para espresso - Se você estiver acima da zona ideal para espresso, significa que está pressionando com muita força ou que a moagem está muito fina. Use uma moagem mais grossa ou menos pressão. Diminua a pressão gradualmente se chegar ao ponto de parar!

*** Nota: Se estiver usando cápsulas, regule a pressão apenas através da força da alavanca.**

Limpeza do seu Flair 2GO: Áreas de Terreno

Siga os passos abaixo. A limpeza da sua Flair 2GO deve ser feita apenas com água. Não é necessário sabão, pois ele pode afetar o sabor do seu espresso. Nunca coloque as peças da sua GO na máquina de lavar louça.

*Segure aqui

1. Levante lentamente a alavanca e remova o cabeçote de preparo montado da estrutura GO, segurando o silicone no local indicado acima.

2. Desencaixe Portafilter sobre a pia puxando o cilindro e Portafilter para os lados. Segure horizontalmente para deixar a água escorrer.

3. Remova o pistão segurando-o à direita do manômetro, girando-o e puxando-o para fora do cilindro.

4. Remova a tela e, em seguida, descarte o pó de café batendo-o na lateral de uma lata de lixo ou retirando-o com um utensílio.

5. Enxágue todas as peças do equipamento de preparo com água da torneira. Não use sabão, pois isso afetará o sabor do seu espresso.

Limpeza dos seus Flair 2GO: Cápsulas

Siga os passos abaixo. A limpeza da sua Flair 2GO deve ser feita apenas com água. Não é necessário sabão, pois ele pode afetar o sabor do seu espresso. Nunca coloque as peças da sua GO na máquina de lavar louça.

1. Levante lentamente a alavanca e remova o cabeçote de preparo montado da estrutura GO, segurando o silicone no local indicado acima.

2. Vire o cilindro com Portafilter de cabeça para baixo. Gire para destravar e remover a parte inferior do porta-filtro Pod.

3. Remova a cápsula usada batendo-a na borda de uma lata de lixo. Deixe a parte superior da cápsula Portafilter no cilindro.

4. Remova o pistão segurando-o à direita do manômetro, girando-o e puxando-o para fora do cilindro. Descarte o excesso de água.

5. Enxágue todas as peças do equipamento de preparo com água da torneira. Não use sabão, pois isso afetará o sabor do seu espresso.

Outras informações para ser um Flair 2GO PRO

Pré-aquecendo seu GO

Seu Flair 2GO não requer pré-aquecimento para funcionar.

Uma boa extração de espresso. Mas, se você estiver usando um café de torra clara ou quiser um espresso mais forte, pode pré-aquecer o cilindro. Recomendamos dois métodos.

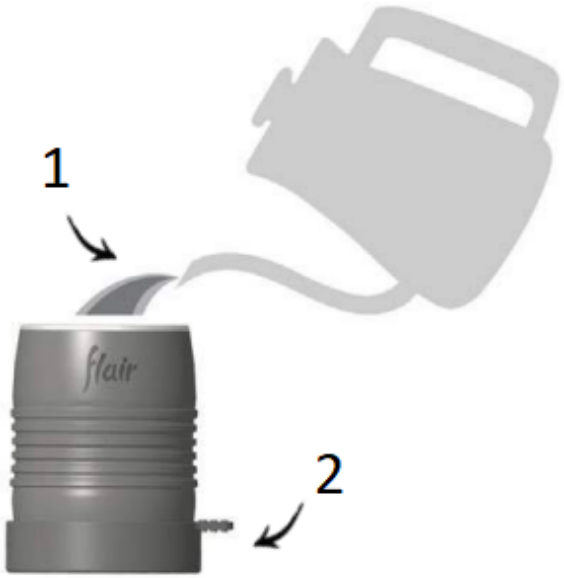

- Coloque o cilindro em pé em uma tigela ou pia e encha com água fervente. Deixe de molho por 30 segundos. Retire com cuidado.
- Adquira o Preheat cap ou Funnel da Flair e pré-aqueça seu cilindro antes de preparar a bebida para manter as temperaturas desejadas.

1. Adicione água fervida, espere 30 segundos e depois despeje.
2. **Pré-aqueça a tampa ou coloque-a em uma tigela** (*a tampa de pré-aquecimento é vendida separadamente*).

Desgaste normal

Seu Flair 2GO possui múltiplos pivôs e contatos pontos, quando totalmente dobrado. Por favor, esteja ciente de que

Ao longo do uso, seu Flair 2GO apresentará algum desgaste nesses pontos de contato, indicados pelos pontos vermelhos abaixo. Consideramos isso um sinal de reconhecimento por uma vida repleta de viagens e ótimos cafés expressos!

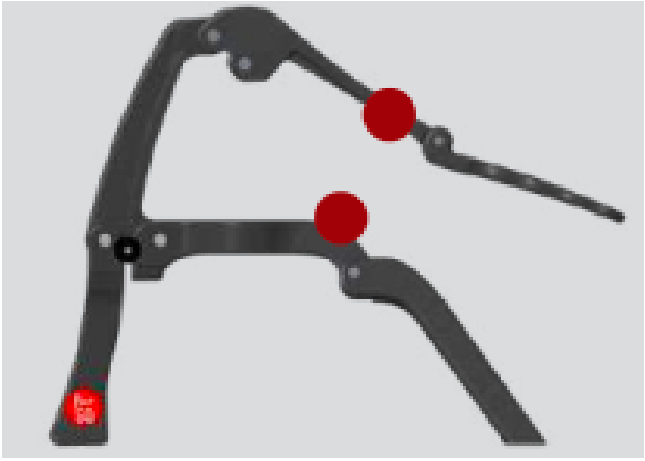

Solução de problemas do seu Flair 2GO

Se você encontrar algum problema com seu Flair 2GO, a equipe de atendimento ao cliente de classe mundial da Flair está a apenas um clique de distância. Escaneie o código QR para ser direcionado à nossa página de contato ou digite o URL diretamente.

SCAN ME!

Garantia e como utilizar o produto

Os produtos beneficiam do período de garantia legal padrão. Esta garantia é intransmissível e não é possível qualquer compensação financeira em dinheiro. A garantia não cobre produtos que tenham sido utilizados de forma diferente da especificada nestas instruções de utilização.

A garantia também não cobre:

- Danos resultantes de utilização inadequada, negligência nos cuidados ou qualquer outra utilização para fins não mencionados neste manual.
- Danos na aparência externa, danos causados por corrosão ou desgaste gradual.

Quaisquer intervenções ou reparações efetuadas por pessoas não autorizadas implicam a anulação da garantia do produto.

Vendedor e importador: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.